

# The Remote

WATERPROOF REMOTE CONTROL

---

USER GUIDE




## The First Step

---

You may need to upgrade your camera's software before you can use The Remote. For step-by-step instructions, go to [gopro.com/update](https://gopro.com/update).

## The Basics


---

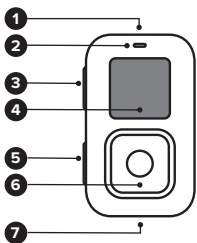

1. Power Button
2. Status Light
3. Preset Button
4. Status Screen
5. Mode Button
6. Shutter Button
7. USB-C Port

## Charging

---

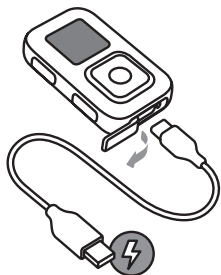

Flip open the USB-C port cover.

Insert the included USB-C cable into the port. Connect the other end of the cable to a computer or other USB power source.

*Note: Be sure that the computer is connected to a power source. If the remote status screen does not indicate that the remote is charging, use a different USB port.*

## Powering On + Off


---



### POWERING ON

Press the Power button .

### POWERING OFF

Press and hold the Power button  for two seconds.

## Wearing The Remote


---

### ATTACHING YOUR REMOTE TO THE STRAP


The attachment strap lets you wear your remote on your wrist or attach it to a grip, bike handlebars, backpack straps, and more.

**Heads Up:** The Remote is waterproof to 16ft (5m), but will not work under water.


1. Thread the strap through the slots on the back of the remote.




2. Position the remote along the strap as shown.



3. Thread the end of the strap through the underside of the plastic ring.



4. Fold the strap back onto itself and use the hook and loop fasteners to secure the strap. Fold any excess strap back onto itself for added security.



**CAUTION:** Be sure the USB-C port is dry before inserting the cable.


## Pairing The Remote and Your GoPro

---

The Remote can control up to 5 cameras at a time from up to 196 feet (60m) away in optimal conditions. Your camera recognizes only one remote at a time.

*Dependent on camera model, terrain, obstructions, electromagnetic interference, and environmental conditions.*

### PAIRING THE REMOTE WITH YOUR CAMERA

1. Power off The Remote.
2. On your camera, complete these steps:
  - a. From the rear screen, swipe down to access the Dashboard.
  - b. HERO10 Black and HERO9 Black—swipe left, and then tap Connections > Connect Device > The Remote.  
HERO8 Black and MAX—tap Preferences > Connections > Connect Device > Remote.  
Your camera will automatically begin pairing.
3. Power on The Remote.
4. “Pair new” will appear on the remote’s screen. Press the Shutter button  to start pairing.



### CONNECTING AFTER PAIRING

Your remote and camera will automatically connect when both are on.

Make sure your camera’s wireless connections are on if they fail to connect. Tap Preferences > Connections > Wireless Connections to turn on wireless.

**Heads Up:** Your camera cannot be connected to The Remote and the GoPro app at the same time. You must disconnect the app to connect The Remote or power off The Remote to connect the app.

### RESETTING THE REMOTE

Press and hold the Mode  and Shutter  buttons simultaneously for 8 seconds if you need to reset your remote.





**WARNING:** Do not use with The Remote while operating motor vehicles or while engaged in activities like biking, skateboarding, skiing, and surfing.

## Capturing Video and Photos

---



### CHANGING MODES


1. Press the Mode button  repeatedly to cycle to the mode that you want.
2. Press the Shutter  button to start capturing.
3. To stop capturing video or time lapse, press the Shutter button again.

If your camera goes out of range of the remote while you are recording, recording will continue until you stop it.

### CHANGING PRESETS

Press the Preset button  to see all the presets for the selected mode.

1. Press the Mode button  repeatedly to cycle through the presets.
2. Press the Shutter button  to select the preset that you want.

**PRO TIP:** Mark favorite moments by pressing the Mode button  on the remote during recording. This adds a HiLight Tag that makes those moments easier to find later.

### THE FOLLOWING FEATURES ARE NOT AVAILABLE WHEN USING THE REMOTE WITH YOUR GOPRO

- QuikCapture
- Manual capture of multiple photos while recording video with multiple cameras
- GoPro app connectivity

To learn how to set screen orientation and control multiple cameras, visit [gopro.com/advanced-remote-setup](https://gopro.com/advanced-remote-setup).

## Regulatory Information

---

To see additional information regarding country certifications, refer to the Important Product + Safety Instructions included with your remote.



# Télécommande The Remote

TÉLÉCOMMANDE ÉTANCHE

---


MANUEL DE L'UTILISATEUR



## Première étape


Vous devrez peut-être mettre à niveau le logiciel de votre caméra avant de pouvoir utiliser la télécommande The Remote. Pour obtenir des instructions détaillées, rendez-vous sur [gopro.com/update](http://gopro.com/update).

## L'essentiel

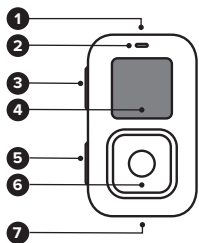

1. Bouton Alimentation
2. Témoin d'état
3. Bouton de pré-réglage
4. Écran d'état
5. Bouton Mode
6. Bouton Obturateur
7. Port USB-C

## Chargement

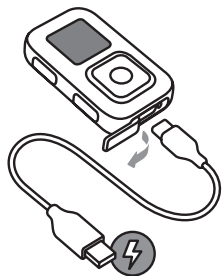

Ouvrez le cache du port USB-C.

Insérez le câble USB-C fourni dans le port. Connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur ou à toute autre source d'alimentation USB.

*Remarque : assurez-vous que l'ordinateur est branché à une source d'alimentation. Si l'écran d'état n'indique pas que le chargement de la télécommande est en cours, utilisez un autre port USB.*

## Mise sous et hors tension



### MISE SOUS TENSION

Appuyez sur le bouton Alimentation



### MISE HORS TENSION

Appuyez sur le bouton Alimentation



et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.


## Port de la télécommande The Remote

### FIXATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À LA SANGLE


La sangle permet de fixer la télécommande à votre poignet, à un élément de fixation, à un guidon, à des sangles de sac à dos, et plus encore.

**Attention** : la télécommande The Remote est étanche jusqu'à 5 m, mais ne fonctionne pas sous l'eau.

1. Faites passer la sangle à travers les fentes au dos de la télécommande.



2. Positionnez la télécommande sur la sangle, comme illustré ci-dessous.



3. Faites passer l'extrémité de la sangle sous l'anneau en plastique.



4. Repliez la sangle sur elle-même et fixez-la en place à l'aide des attaches à scratch. Pour plus de sécurité, repliez sur elle-même toute partie de la sangle en excès.




**ATTENTION** : assurez-vous que le port USB-C n'est pas humide avant d'insérer le câble.

## Appariement de la télécommande et de votre GoPro

La télécommande The Remote peut contrôler jusqu'à 5 caméras simultanément, avec une portée maximale de 60 m dans des conditions optimales. Chaque caméra ne reconnaît qu'une seule télécommande à la fois.

*\*Selon le modèle de caméra, le terrain, les obstacles, les interférences électromagnétiques et les conditions environnementales.*

### APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE THE REMOTE ET DE VOTRE CAMÉRA

1. Éteignez la télécommande The Remote.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
  - a. Depuis l'écran arrière de la caméra, glissez vers le bas pour accéder au tableau de bord.
  - b. HERO10 Black et HERO9 Black : faites glisser votre doigt vers la gauche, puis appuyez sur Connexions > Connexion à un appareil > Télécommande The Remote.  
HERO8 Black et MAX : appuyez sur Préférences > Connexions > Connexion à un appareil > Télécommande The Remote.  
La caméra entre automatiquement en mode d'appariement.
3. Allumez la télécommande The Remote.
4. « Appairer nouveau » apparaît sur l'écran de la télécommande. Appuyez sur le bouton Obturateur  pour lancer l'appariement.



### CONNEXION APRÈS L'APPARIEMENT

Votre télécommande et votre caméra se connectent automatiquement lorsque toutes deux sont allumées.

Si elles ne se connectent pas, assurez-vous que la connexion sans fil est activée sur votre caméra. Pour activer la connexion sans fil, appuyez sur Préférences > Connexions > Connexions sans fil.



**Attention** : votre caméra ne peut se connecter à la télécommande The Remote et à l'application GoPro en même temps. Vous devez déconnecter l'application pour connecter la télécommande The Remote ou éteindre la télécommande The Remote pour connecter l'application.

### RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si vous souhaitez réinitialiser votre télécommande, appuyez simultanément sur les boutons de mode  et d'obturateur  et maintenez-les enfoncés pendant 8 secondes.

## Capture de vidéos et de photos

### CHANGEMENT DE MODE


1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode  pour accéder au mode souhaité.
2. Appuyez sur le bouton Obturateur  pour commencer à enregistrer.
3. Pour arrêter la capture d'une vidéo ou de contenus en accéléré, appuyez sur le bouton Obturateur à nouveau.

Si votre caméra sort de la portée de la télécommande pendant un enregistrement, celui-ci continue jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

### MODIFIER LES PRÉRÉGLAGES

Appuyez sur le bouton Préréglages  pour afficher tous les préréglages du mode sélectionné.

1. Appuyez sur le bouton Mode  autant que nécessaire pour accéder aux préréglages.
2. Appuyez sur le bouton Obturateur  pour sélectionner le préréglage souhaité.

**ASTUCE DE PRO** : signalez vos moments préférés en appuyant sur la touche Mode  de la télécommande pendant l'enregistrement. Cela ajoute une balise HiLight qui facilite la recherche ultérieure de ces moments.

LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES NE SONT PAS DISPONIBLES LORSQUE VOUS UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE AVEC VOTRE GOPRO

- QuikCapture
- Prise manuelle de photos multiples lors de l'enregistrement vidéo avec plusieurs caméras
- Connectivité de l'application GoPro

Pour savoir comment définir l'orientation de l'écran et contrôler plusieurs caméras, rendez-vous sur [gopro.com/advanced-remote-setup](https://gopro.com/advanced-remote-setup).

## Informations réglementaires

Pour obtenir plus d'informations sur les homologations par pays, reportez-vous aux Instructions produit et sécurité importantes fournies avec votre télécommande.



**AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas la télécommande The Remote lorsque vous utilisez un véhicule à moteur ou lorsque vous pratiquez des activités comme le vélo, le skateboard, le ski ou le surf.



# Remote

CONTROL REMOTO SUMERGIBLE

---


GUÍA DE USUARIO



## El primer paso


Es posible que debas actualizar el software de tu cámara antes de poder usar el Remote. Para obtener instrucciones paso a paso, visita [gopro.com/update](http://gopro.com/update).

## Funciones básicas

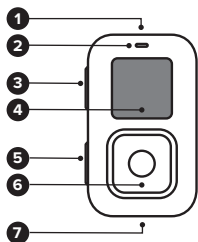

1. Botón Encendido
2. Luz de estado
3. Botón de configuración predeterminada
4. Pantalla de estado
5. Botón Modo
6. Botón Obturador
7. Puerto USB-C

## Carga

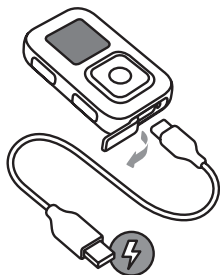

Abre la cubierta del puerto USB-C.

Inserta el cable USB-C incluido en el puerto. Conecta el otro extremo del cable a una computadora u otra fuente de alimentación USB.

*Nota: Asegúrate de que la computadora esté conectada a una fuente de alimentación. Si la pantalla de estado del control remoto no indica que el control remoto se está cargando, utiliza un puerto USB diferente.*

## Encendido y apagado



### ENCENDIDO

Presiona el botón Encendido

### APAGADO

Mantén presionado el botón Encendido durante dos segundos.


## Uso del Remote

### FIJACIÓN DEL REMOTE A LA CORREA


La correa de sujeción te permite llevar tu control remoto en la muñeca o fijarlo en un mango, manubrio de bicicleta, correas mochileras y más.

**Importante:** El Remote es sumergible hasta 5 m, pero no funciona debajo del agua.


1. Pasa la correa a través de las ranuras de la parte posterior del control remoto.




2. Desliza el control remoto por la correa como se muestra en la imagen.



3. Pasa el extremo de la correa por la parte inferior del anillo plástico.



4. Vuelve a plegar la correa y usa los sujetadores de velcro para asegurar la correa. Vuelve a plegar el exceso de correa sobre sí misma para mayor seguridad.



**CUIDADO:** Asegúrate de que el puerto USB-C esté seco antes de insertar el cable.




---

El Remote puede controlar hasta 5 cámaras a la vez a una distancia de hasta 60 m en condiciones óptimas. Tu cámara reconoce solo un control remoto a la vez.

*\* Según el modelo de cámara, el terreno, las obstrucciones, la interferencia electromagnética y las condiciones medioambientales.*

#### SINCRONIZACIÓN DEL REMOTE CON LA CÁMARA

1. Apaga el Remote.
2. En la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación:
  - a. Desde la pantalla trasera, desliza hacia abajo para acceder al Panel.
  - b. HERO10 Black y HERO9 Black: desliza hacia la izquierda y, a continuación, toca Conexiones > Conectar dispositivo > Remote.  
HERO8 Black y MAX: toca Preferencias > Conexiones > Conectar dispositivo > Remote.  
La cámara comenzará a sincronizarse automáticamente.
3. Enciende el Remote.
4. "Sincronizar nuevo" aparecerá en la pantalla del control remoto. Presiona el botón Obturador  para comenzar a sincronizar.



#### CONEXIÓN LUEGO DE LA SINCRONIZACIÓN

El control remoto y la cámara se conectarán automáticamente cuando ambos estén encendidos.

Asegúrate de que las conexiones inalámbricas de la cámara estén encendidas si no se conectan. Toca Preferencias > Conexiones > Conexiones inalámbricas para activar la conexión inalámbrica.

**Importante:** Tu cámara no puede conectarse al Remote y a la aplicación GoPro al mismo tiempo. Debes desconectar la aplicación para conectar el Remote o apagar el Remote para conectar la aplicación.

#### RESTABLECER THE REMOTE

Si necesitas restablecer tu control remoto, presiona y mantén los botones Modo  y Obturador  simultáneamente durante 8 segundos.





**ADVERTENCIA:** No lo uses con The Remote mientras los vehículos de motor están funcionando ni mientras realizas actividades como andar en bicicleta, andar en skate, esquiar, esquiar o surfear.

---

## Capturar videos y fotos



#### CAMBIO DE MODOS

1. Presiona el botón Modo  repetidamente hasta llegar al modo deseado.
2. Presiona el botón Obturador  para comenzar a capturar.
3. Para detener la captura de video o la secuencia, presiona el botón Obturador.


Si tu cámara se sale del alcance del control remoto mientras estás grabando, la grabación continuará hasta que la detengas.

#### CAMBIAR CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS

Presiona el botón Configuración predeterminada  para ver todas las configuraciones predeterminadas del modo seleccionado.

1. Presiona el botón Modo  repetidamente para ver las configuraciones predeterminadas.
2. Presiona el botón Obturador  para seleccionar la configuración predeterminada que desees.

---

**CONSEJO PROFESIONAL:** Presiona el botón Modo para marcar tus momentos favoritos  en el control remoto durante la grabación. Esto agrega una etiqueta HiLight para que esos momentos sean más fáciles de encontrar más adelante.

LAS SIGUIENTES FUNCIONES NO ESTÁN DISPONIBLES CUANDO USAS EL CONTROL REMOTO CON TU GOPRO

- QuikCapture
- Captura de múltiples fotos mientras se graba un video con varias cámaras
- Conectividad de la aplicación GoPro

Para saber cómo configurar la orientación de la pantalla y controlar múltiples cámaras, visita [gopro.com/advanced-remote-setup](https://gopro.com/advanced-remote-setup).

## Información normativa

---

Para conocer información adicional sobre las certificaciones por país, consulta el documento Instrucciones importantes de producto y seguridad que se incluye con tu control remoto.



## **Controle remoto**

CONTROLE REMOTO À PROVA D'ÁGUA

---


GUIA DO USUÁRIO



## Primeira etapa


Pode ser necessário atualizar o software da sua câmera antes de usar o controle remoto. Para instruções passo a passo, acesse o site [gopro.com/update](http://gopro.com/update).

## Instruções básicas

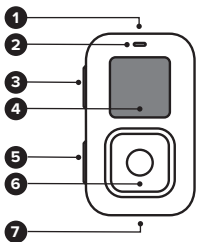

1. Botão Liga/Desliga
2. Luz de status
3. Botão de predefinição
4. Tela de status
5. Botão Modo
6. Botão Obturador
7. Porta USB-C

## Carregando

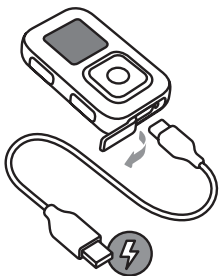

Abra a tampa da porta USB-C.

Insira o cabo USB-C incluso na porta. Conecte a outra extremidade do cabo a um computador ou a outra fonte de energia USB.

*Observação: certifique-se de que o computador esteja conectado a uma fonte de energia. Se a tela de status do controle remoto não indicar que ele está carregando, use outra porta USB.*

## Ligar + Desligar



LIGAR

Pressione o botão Liga/Desliga

DESLIGAR

Pressione e segure o botão Liga/Desliga durante dois segundos.


## Como usar o controle remoto

### COMO FIXAR O CONTROLE REMOTO À ALÇA


A alça de fixação permite que você use o controle remoto no pulso ou prenda-o a uma garra, no guidão da bicicleta, às alças de mochilas e muito mais.

**Atenção:** o controle remoto é à prova d'água até 5 m, mas não funciona debaixo d'água.

1. Insira a alça nas fendas na parte de trás do controle remoto.



2. Posicione o controle remoto ao longo da alça, conforme a ilustração.



3. Insira a extremidade da alça na parte de baixo do anel plástico.



4. Dobre a alça por cima dela mesma e use o fecho aderente para prender a alça. Para mais segurança, dobre qualquer excesso da alça por cima dela mesma.



**CUIDADO:** antes de inserir o cabo, verifique se a porta USB-C está seca.


## Emparelhar o controle remoto e a sua GoPro

---

O controle remoto pode controlar até cinco câmeras ao mesmo tempo a uma distância de até 60 m em ótimas condições. Sua câmera reconhece apenas um controle remoto por vez.

*Dependendo do modelo da câmera, tipo de terreno, obstruções, interferência eletromagnética e condições ambientais.*

### COMO EMPARELHAR O CONTROLE REMOTO COM A CÂMERA

1. Desligue o controle remoto.
2. Na sua câmera, conclua estas etapas:
  - a. Na tela traseira, deslize para baixo para acessar o Painel.
  - b. HERO10 Black e HERO9 Black - deslize para a esquerda e, em seguida, toque em Conexões > Conectar dispositivo > Controle remoto.  
HERO8 Black e MAX - toque em Preferências > Conexões > Conectar dispositivo > Controle remoto.  
A câmera iniciará o emparelhamento automaticamente.
3. Ligue o controle remoto.
4. Você verá "Emparelhar nova" no tela do Controle remoto. Pressione o botão Obturador  para iniciar o emparelhamento.



### CONECTAR APÓS O EMPARELHAMENTO

O controle remoto e a câmera conectarão automaticamente quando ambos estiverem ligados.

Caso a conexão falhe, verifique se as conexões sem fio da câmera estão ligadas. Toque em Preferências > Conexões > Conexões sem fio para ativar o recurso de conexão sem fio.

**Atenção:** sua câmera não pode se conectar ao controle remoto e ao GoPro App ao mesmo tempo. É necessário desconectar o aplicativo para conectar ao controle remoto ou desligue o controle remoto para conectar o aplicativo.

### COMO RESTAURAR O CONTROLE REMOTO

Se você precisar redefinir o controle remoto, pressione e segure os botões Modo  e Obturador  simultaneamente por oito segundos.





**AVISO: não utilize com o Controle remoto durante a operação de veículos motorizados ou durante a prática de atividades como ciclismo, skate, esqui e surf.**

## Capturar vídeos e fotos

---



### ALTERAR OS MODOS


1. Pressione o botão Modo  repetidamente para acessar o modo desejado.
2. Pressione o botão Obturador  para iniciar a captura.
3. Para parar a captura de vídeo ou lapso de tempo, pressione o botão Obturador novamente.

Se sua câmera sair do alcance do controle remoto enquanto você estiver gravando, a gravação continuará até você parar.

### ALTERAR AS PREDEFINIÇÕES

Pressione o botão Predefinição  para exibir todas as predefinições do modo selecionado.

1. Para alternar entre as opções de predefinições, pressione o botão Modo  repetidamente.
2. Pressione o botão Obturador  para selecionar a predefinição desejada.

**DICA PRO:** para marcar os seus momentos favoritos, aperte o botão Modo  no Controle remoto durante a gravação. Isso adiciona uma marca HiLight para que seja mais fácil encontrá-los depois.

### OS RECURSOS A SEGUIR NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS AO USAR O CONTROLE REMOTO COM A SUA GOPRO

- QuikCapture
- Capture várias fotos manualmente enquanto grava vídeo com várias câmeras
- Conectividade do GoPro App

Para saber como configurar a orientação da tela e controlar várias câmeras, acesse [gopro.com/advanced-remote-setup](https://gopro.com/advanced-remote-setup).

## Informações regulamentares

---

Para obter informações adicionais sobre as certificações do país, consulte as Informações importantes do produto + segurança incluídas em seu controle remoto.



Visit **gopro.com** for more information

© 2021 GoPro, Inc. All rights reserved. Model/Modelo/型號: RMRU3

130-31983-000 REVA